

关于WIFI

WI-FI连接

首次使用Wi-Fi温控器之前，您必须先配置Wi-Fi恒温控制器并通过手机连接Wi-Fi信号进行设置，允许您连接的设备之间进行通信。

第一步，安装APP（图1-1）



在Apple Store 或者 Google Play搜索“Smartlife”或者使用浏览器扫描上面的二维码（1-2）（1-3），根据APP的引导完成注册安装。

第二步，连接温控器

查看下面的教程完成连接和设置。

方法一：扫描二维码配网引导（图2.1-图2.3）。

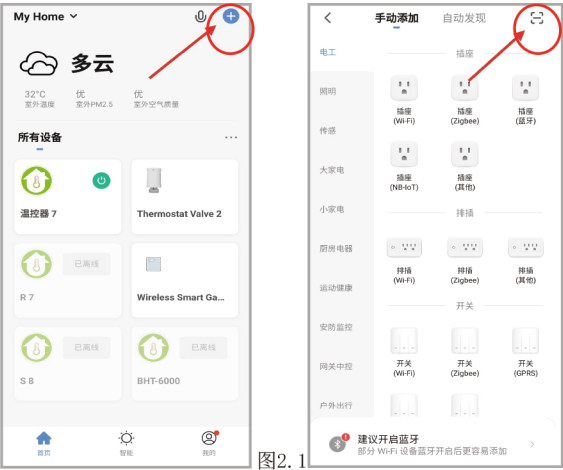


图2.1



图2.2



扫描此二维码



图2.3



图2.3.1



图2.5



图2.7



图2.4



图2.8



图2.9

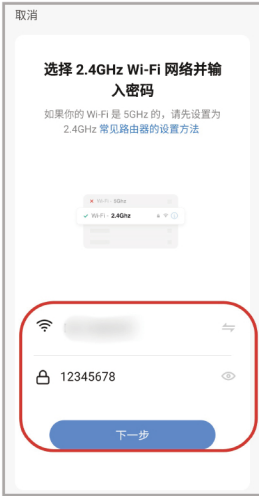


图2.10



图2.11

配网模式：

1、wifi 快连

在温控器关机的状态下，长按“ ”直到温控器屏幕快速闪烁且显示“ ”图标（如果出现“ ”图标，则继续长按直到出现“ ”），然后按照下图（图2.4-图2.7）进行操作。

2、热点配网（兼容模式）

在温控器关机的状态下，长按“ ”直到温控器屏幕缓慢闪烁且显示“ ”图标（如果出现“ ”图标，则继续长按直到出现“ ”），然后按照下图（图2.8-图2.14）进行操作。



图2.12

图2.13

连接这个热点后，返回“smartlife”APP



图2.14

更多设置



APP操作界面说明（采暖）



常见异常处理

No.	现象	处理方法
1	温控器打开但屏幕无显示	检查LCD面板和电源盒之间的端子是否松动
2	没有输出，但显示正常	*使用新的液晶面板或电源盒来更换旧的
3	室温与实际温度不同	在高级设置第一项温度补偿进行调整

我们竭诚为您服务

恒温器保修期自购买之日起保修24个月，超过保修期可能额外收取服务费用，更多详情请直接与我们联系。